

Induktionsspis IN 800

Tekniska data

10000046881-TDA-000-03



IN 800 finns med runda Ø 270 mm induktionszoner med 5 kW (R) eller 3,5 kW (RL) och fyrkantiga 260x260 mm induktionszoner med 5 kW (F).

Alla storlekar kan levereras med vanlig eller elektrisk höjdreglering eller som bänkmodell.

Hällar med 2 zonar kan levereras med styrning från sidan (SB).

Tillbehör

- Elektrisk höjdreglering (VARI)
- Bänkmodell (TT)
- Styrning på två sidor (4 och 6 zonar)
- Strömgräns
- Slingerräcke
- Marinhandtag
- Fötter för fastättning i golv
- Förberedd för Power Management
- Signal til ventilation



Innehållsförteckning

Induktionsspis IN 800	1
Innehållsförteckning	2
Tekniska data	3
El	3
3~400V+PE / 3~400V+N+PE, 50/60Hz	3
3~440V+PE, 50/60Hz	3
Ventilation	4
3~400V och 3~440V	4
Kapslingsklassning	4
Vikt	4
Produktmått	5
IN 802	5
IN 802 SB	6
IN 804	7
IN 806	8
Induktionszoner	9
Extrautrustning	10
Elektrisk höjdjustering (Vari)	10
Bänkmodell (TT)	10
Slingerräcke	11
Marinhandtag	11
Sidohylla	12
Fastsättning i golv	12
Dubbelkommando - Skolspis	13
Power Management	13
Signal för ventilation	13
Installationsmått	14
IN 802	14
IN 802 Vari	15
IN 802 SB	15
IN 802 SB Vari	16
IN 804	17
IN 804 Vari	18
IN 806	19
IN 806 Vari	20



Tekniska data

I bruksanvisningen finns viktig information om försörjning och anslutning.

EI

3~400V+PE / 3~400V+N+PE, 50/60Hz

Typ	Zoner 5kW	Zoner 3,5kW	Effekt [kW]	Strömför- brukning [A]	Läkström [mA]	Försäk- ring (max.) [A]
IN 802R/F	2	-	10	15/15/15	<30	16
IN 802RL	-	2	7	11/11/11	<30	16
IN 804R/F	4	-	20	31/31/31	<30	32
IN 804RL	-	4	14	21/21/21	<30	32
IN 804R/F max. 16A	4	-	10,4	16/16/16	<30	32
IN 804R/F max. 20A	4	-	13	20/20/20	<30	32
IN 804R/F max. 25A	4	-	16,3	25/25/25	<30	32
IN 806R/F	6	-	30	46/46/46	<60	63
IN 806RL	-	6	21	32/32/32	<60	63
IN 806R/F max. 25A	6	-	16,3	25/25/25	<60	63
IN 806R/F max. 32A	6	-	20,8	32/32/32	<60	63
IN 806R/F max. 40A	6	-	26,1	40/40/40	<60	63

Värdena gäller för modeller både med runda Ø 270 mm zoner (R och RL) och fyrkantiga, 260x260 mm zoner (F).

3~440V+PE, 50/60Hz

Typ	Zoner 5 kW	Effekt [kW]	Strömförbruk- ning [A]	Läkström [mA]	Försäkring (max.) [A]
IN 802 RL - 3,5 kW	2	7	10/10/10	<30	16
IN 802R/F	2	10	14/14/14	<30	16
IN 804 RL - 3,5 kW	4	14	20/20/20	<30	32
IN 804R/F	4	20	28/28/28	<30	32
IN 806 RL - 3,5 kW	6	21	29/29/29	<60	63
IN 806R/F	6	30	42/42/42	<60	63

Värdena gäller för modeller både med runda Ø 270 mm zoner (R och RL) och fyrkantiga, 260x260 mm zoner (F).

Ventilation

3~400V och 3~440V

Typ	Sensibel [W]	Latent [W]	Ånga [kg/h]
IN 802R/F	700	280	0,4
IN 802RL	490	196	0,3
IN 804R/F	1400	560	0,8
IN 804RL	980	392	0,6
IN 804R/F max 16A	728	291,2	0,4
IN 804R/F max 20A	910	364	0,5
IN 804R/F max 25A	1141	456,4	0,7
IN 806R/F	2100	840	1,2
IN 806RL	1470	588	0,9
IN 806R/F max. 25A	1141	456,4	0,7
IN 806R/F max. 32A	1456	582,4	0,9
IN 806R/F max. 40A	1827	730,8	1,1

VDI 2052 är en tysk standard, som kan användas till dimensionering av ventilationsanläggningar.

Värdena är snittvärden vid en genomsnittlig apparat och användningsmönster, men det faktiska behovet kommer att variera i förhållande till varje apparats effektivitet, styrning och tillämpning. Ingen hänsyn har tagits till samtidighetsfaktorn. Snittvärdena för detta kan likaledes hittas i VDI 2052.

Kapslingsklassning


IPX5

Vikt

Storlek	Vikt [kg]
IN802	60
IN802 Vari	78
IN802 TT	50
IN804	85
IN804 Vari	103
IN804 TT	72
IN806	135
IN806 Vari	153
IN806 TT	119


Produktmått

IN 802

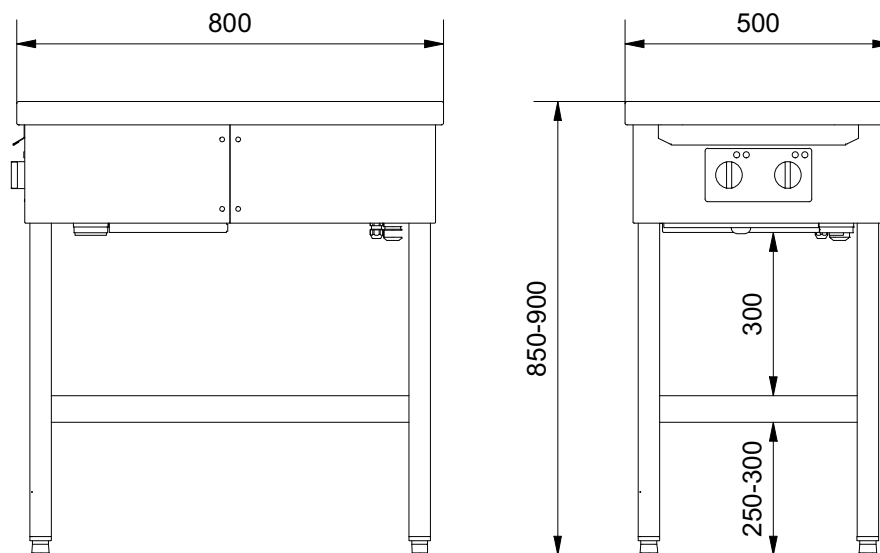


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

IN 802 SB

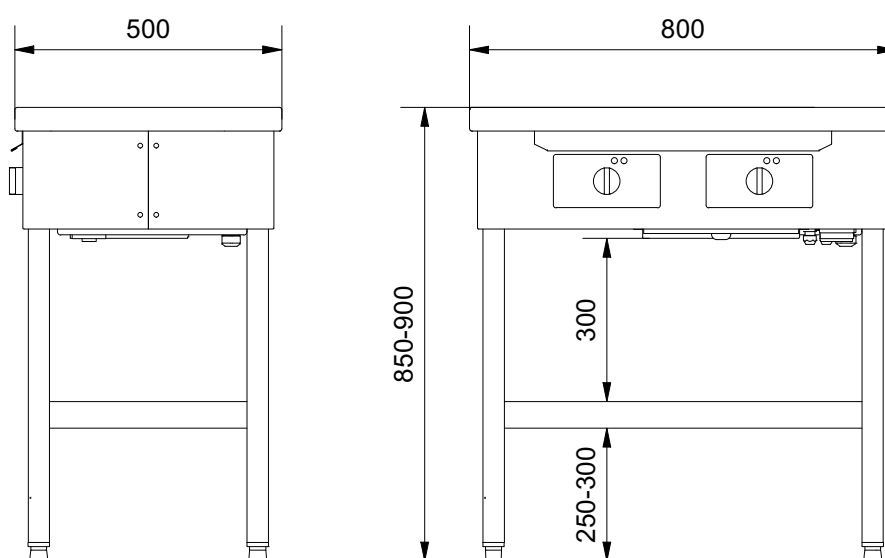



Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

IN 804

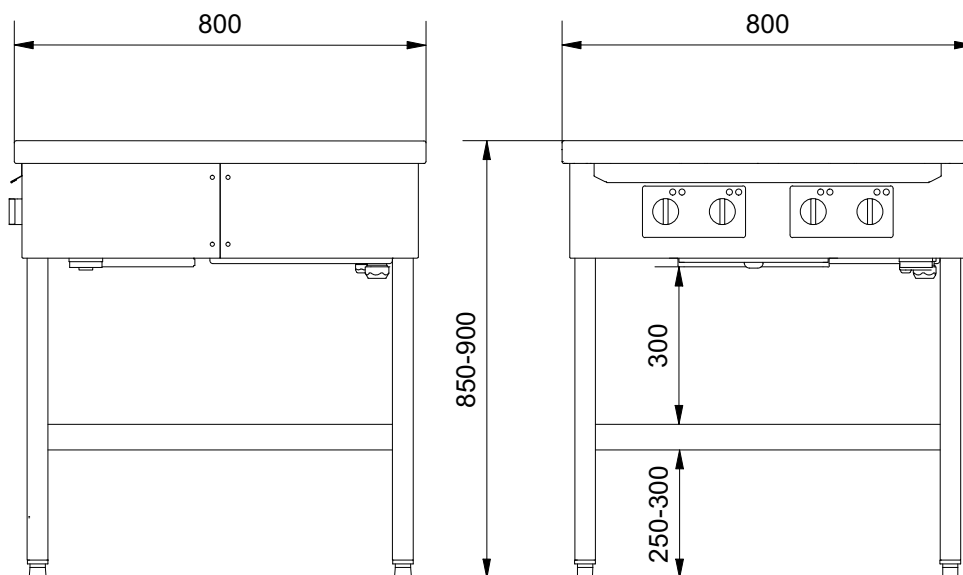

Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

IN 806

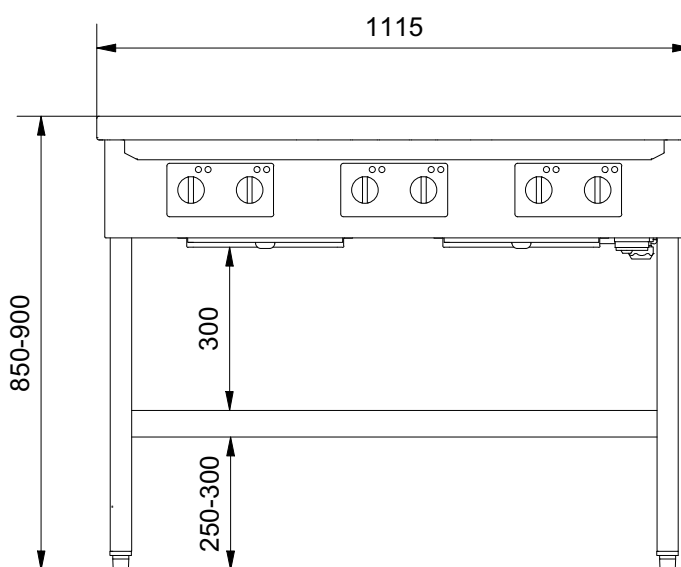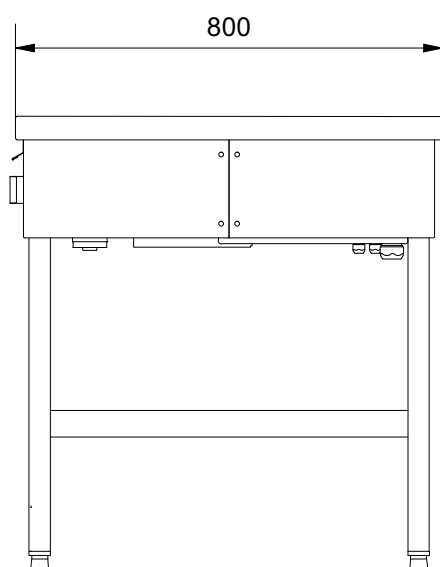

Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

Induktionszoner




Fyrkantiga zoner för IN 800F



Runda zoner för IN 800R och IN 800RL


Extrautrustning

Elektrisk höjdjustering (Vari)

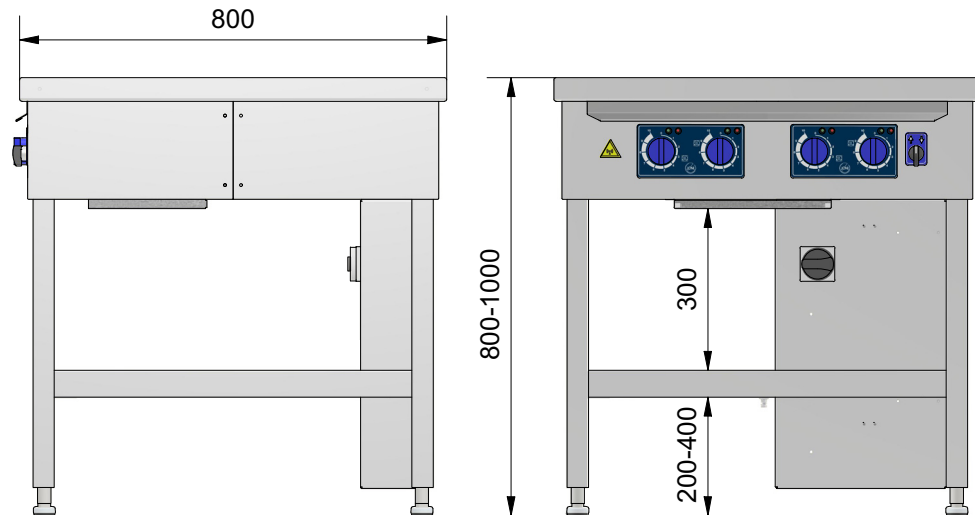


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

Bänkmodell (TT)

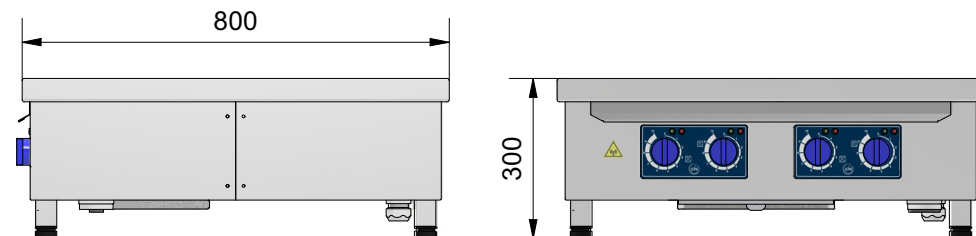


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

Slingerräcke

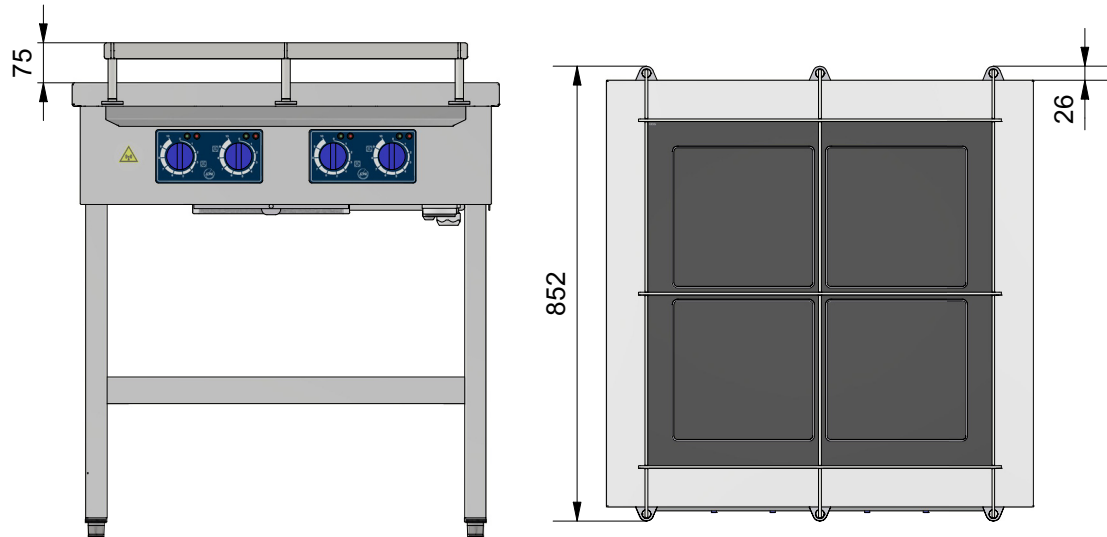


Marinhandtag

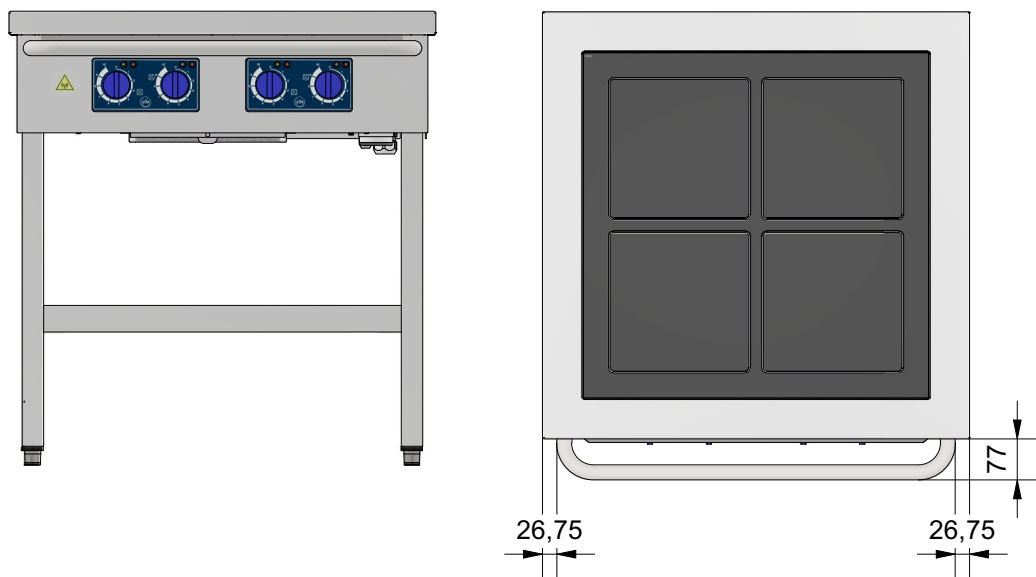

Tillvalet kräver golvmontering och kan inte kombineras med elektrisk höjdjustering.


Sidohylla

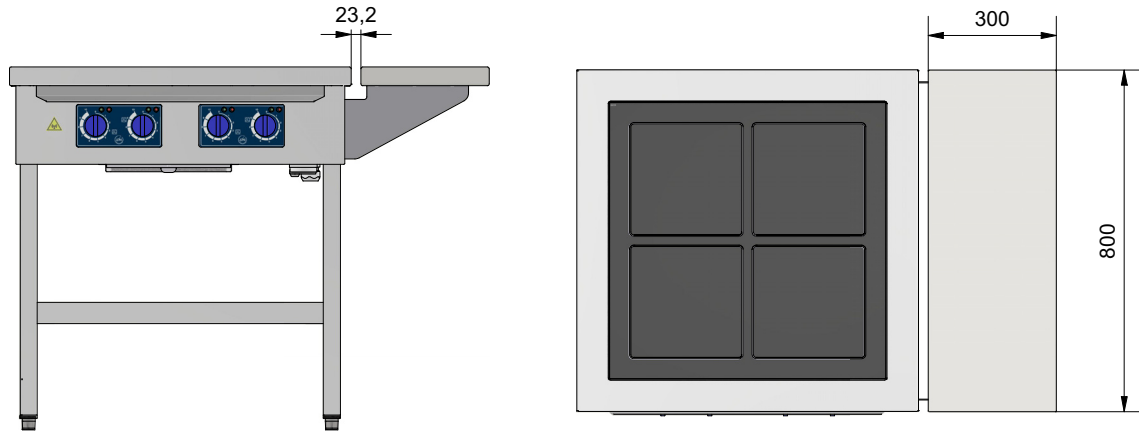

Sidohyllor kan monteras till höger, vänster eller på båda sidor.


Spisar med två zoner och sidohylla måste fästas i golvet och kan inte utrustas med elektrisk höjdjustering.

Fastsättning i golv

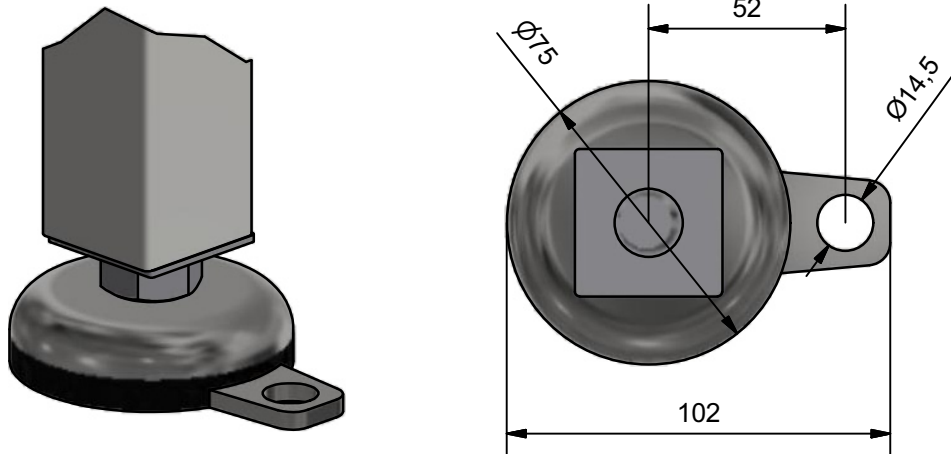

Kan inte kombineras med elektrisk höjdjustering.

Dubbelkommando - Skolspis

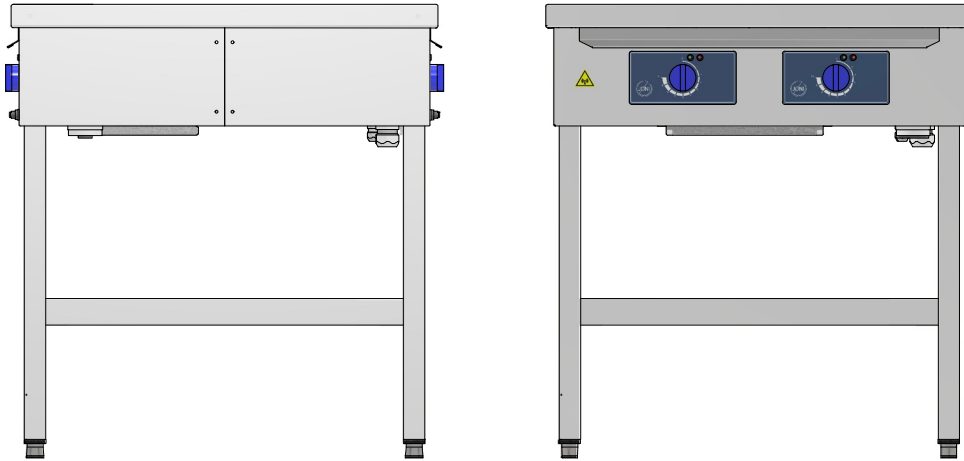

Spis med 4 eller 6 zoner kan levereras med styrning från två sida.

Hälften av plattorna styrs från ena sidan av spisen och andra hälften från andra sidan.

Power Management

Spisen kan levereras med strömgräns enligt DIN 18875.


För anslutning finns klämmor i apparaten.

Signal för ventilation

Apparaten kan levereras med potentialfri kontaktsats för signal till start av utsug. Signalen får vara max 230 VAC och 8 A. För anslutning finns plintar i apparaten för max. 1,5 mm² tråd.

Installationsmått

IN 802

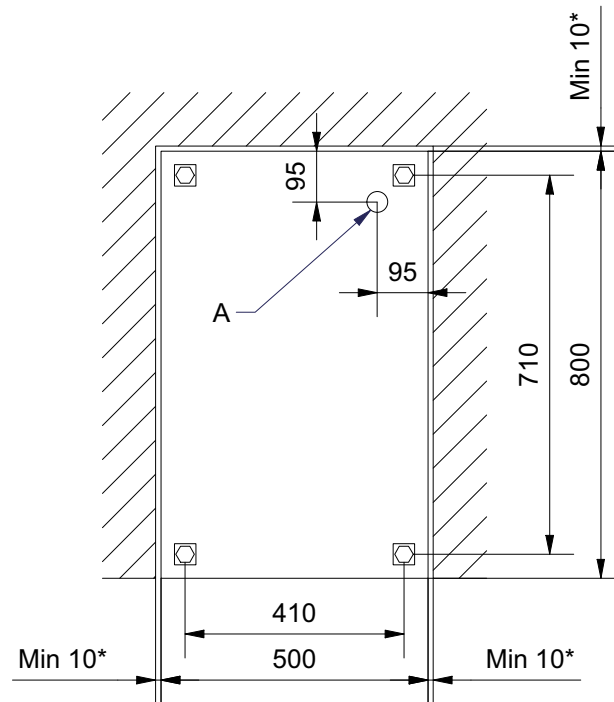

A: Minst 120mm elkabel över golv.

** Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.*


För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 850 mm framför den.

A: Minst 120mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 550 mm framför den.

IN 802 SB Vari

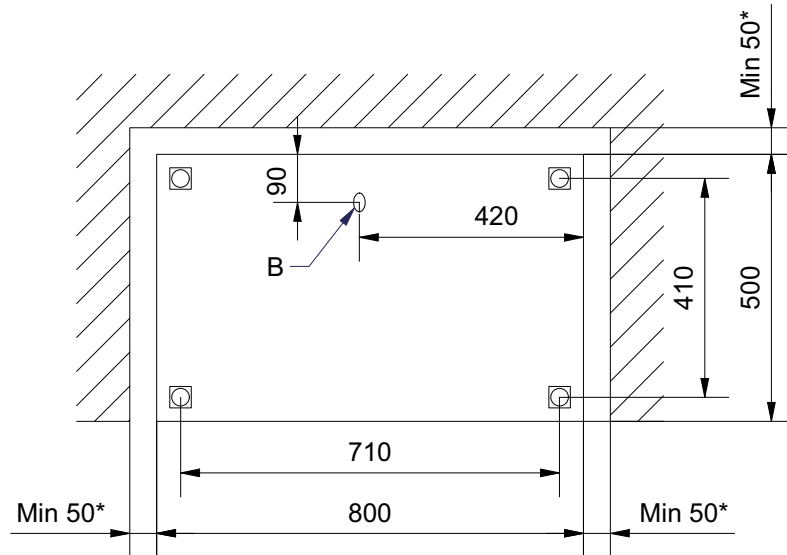


A: Minst 850mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 550 mm framför den.

IN 804

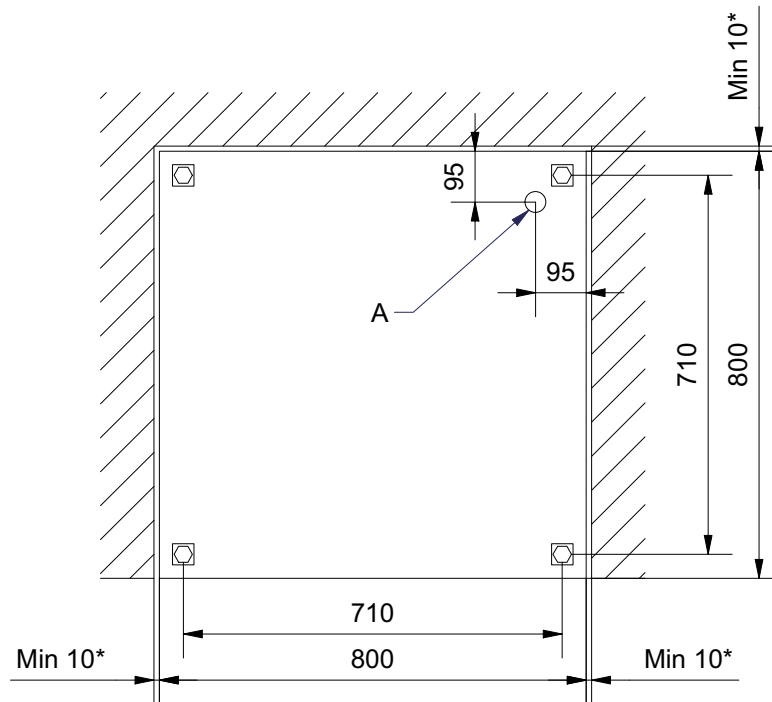


A: Minst 120mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 850 mm framför den.

IN 804 Vari

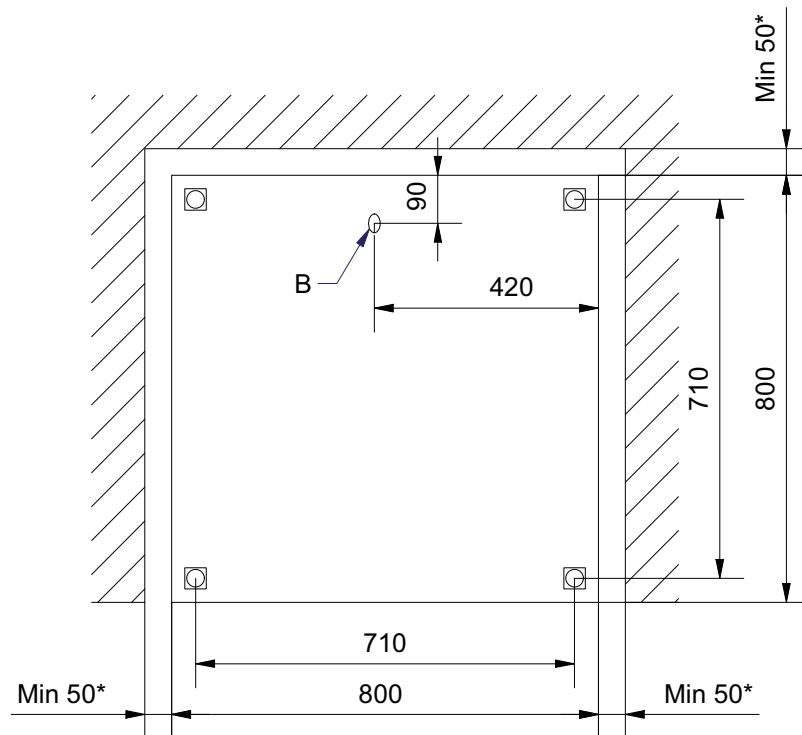


A: Minst 850mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 850 mm framför den.

IN 806

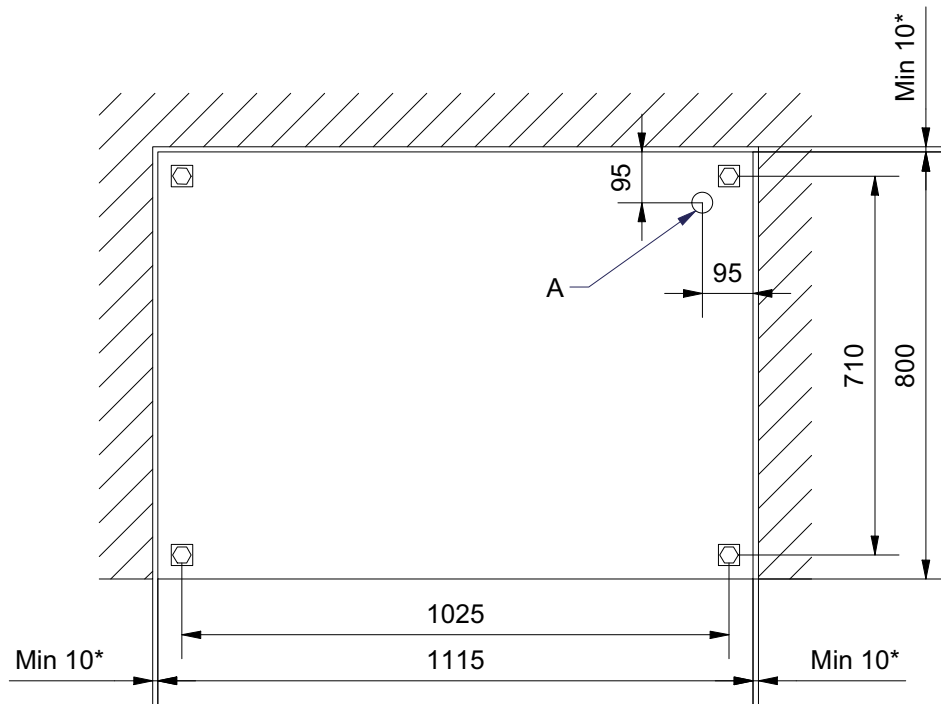


A: Minst 120mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 850 mm framför den.

IN 806 Vari

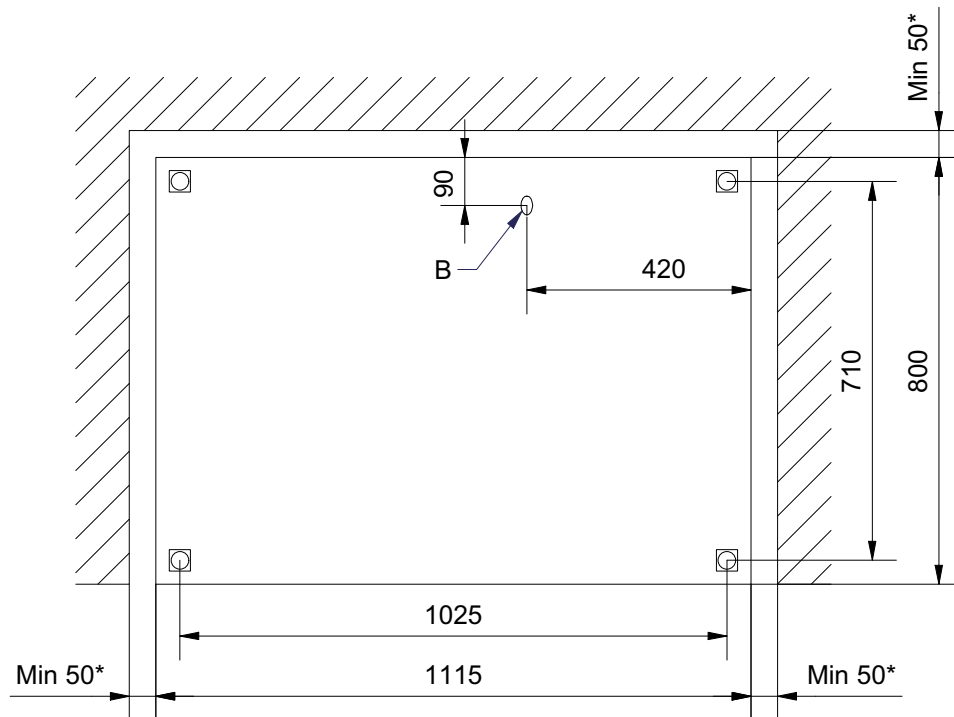

A: Minst 850mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 850 mm framför den.